### **AVISO**

Para evitar risco de incêndio ou descargas eléctricas, não exponha o leitor à chuva ou humidade. Para evitar choques eléctricos, não abra a caixa do aparelho. A assistência técnica só deve ser prestada por técnicos autorizados.

O cabo de alimentação só pode ser substituído num serviço técnico autorizado. CUIDADO

### • A utilização de instrumentos ópticos com este

- produto aumenta o risco de lesões oculares. Como o raio laser utilizado neste leitor de CD/DVD é prejudicial para a vista, não tente desmontar a caixa do aparelho. A assistência técnica só deve ser prestada por
- técnicos autorizados • PARA EVITAR CHOQUES ELÉCTRICOS,
- INTRODUZA COMPLETAMENTE A LÂMINA LARGA DA FICHA NA RANHURA LARGA DA TOMADA

### PRECAUÇÕES

- A chapa de identificação está localizada na parte
- Para evitar incêndios ou descargas eléctricas, não coloque objectos com líquidos, como jarras, em cima do aparelho.

### Para clientes nos E.U.A.

### Registo do proprietário

O modelo e os números de série estão localizados na parte inferior do leitor. Registe o número de série no espaço fornecido abaixo. Utilize-o sempre que contactar o revendedor da Sony relativamente a este

N° do modelo DVP-PQ1 Nº de série \_\_\_\_

Qualquer alteração ou modificação que não esteja expressamente aprovada neste manual pode anular a sua autorização para utilizar este equipamento.

### numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências prejudiciais na recepção de rádio ou televisão, o que pode determinar desligando e voltando a ligar o equipamento, o utilizador deve tentar corrigir pessoalmente essas interferências

mediante uma ou mais das seguintes medidas: Reoriente ou recoloque a antena de recepção. Aumente a distância entre o equipamento e o

ste equipamento foi testado e considerado

conforme os limites relativos a dispositivos digitais

FCC. Estes limites destinam-se a fornecer protecção

instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza

e pode irradiar energia de frequência de rádio e, se

instruções, pode causar interferências prejudiciais

nenhuma garantia de que não ocorram interferências

nas comunicações de rádio. No entanto, não há

não for instalado e utilizado de acordo com as

de Classe B. de acordo com a Parte 15 das Regras

razoável contra interferências prejudiciais numa

 Ligue o equipamento a uma tomada que não pertença ao circuito onde está ligado o receptor - Peça ajuda ao revendedor ou a um técnico de

rádio/TV com experiência

Para clientes nos E.U.A. e no Canadá

REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONN


Este símbolo destina-se a alertar o

utilizador para a presença de "tensões perigosas" sem isolamento, dentro do produto, que podem ser suficientemente fortes para constituírem risco de choque eléctrico.

Este símbolo destina-se a alertar o utilizador para a existência de instruções importantes de funcionamento e manutenção (assistência) na literatura que acompanha o aparelho.

\_\_\_\_\_

### Para clientes na Europa

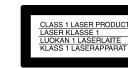

Este aparelho está classificado como um produto CLASS 1 LASER. A indicação CLASS 1 LASER PRODUCT MARKING está localizada na parte

### inferior do leitor Aviso para clientes do Reino Unido e da

República da Irlanda Para maior segurança e comodidade, este aparelho está equipado com uma ficha moldada em conformidade com BS1363. Se precisar de substituir o fusível da ficha fornecida, tem de utilizar um fusível de 5 AMP aprovado pela ASTA ou BSI até BS1362, (ou seja, marcado com 🖚 ou 🛇 ). Se o fusível da ficha fornecida com este equipamento tiver uma tampa destacável, depois de substituir o fusível tem de colocar a tampa. Nunca utilize a ficha sem a tampa do fusível. Se perder a tampa do fusível, contacte os Serviços técnicos autorizados da Sony mais próximos.

## Acerca deste manual

Obrigado por ter adquirido este leitor de CD/DVD da Sony. Antes de ligar o aparelho, leia este manual até ao fim e guarde-o para consultas futuras. Neste manual, as informações básicas de ligação, funcionamento e programações encontram-se no verso (lado azul). As informações avançadas de ligação e programações, bem como informações adicionais estão neste lado (lado castanho).



### VIDEO CD/CD Mais informações sobre DVDs que pode reproduzir

### Código da região

O leitor tem um código de região impresso na parte inferior (veja nas "Precauções" a localização específica) e só reproduz DVDs identificados com códigos de região idênticos ou com a marca

### Este produto está equipado com a tecnologia de

protecção dos direitos de autor protegida pelas reclamações de método de determinadas patentes dos Estados Unidos da América, outros direitos de propriedade intelectual pertencentes à Macrovision Corporation e outros proprietários de direitos. A utilização desta tecnologia de protecção de direitos de autor tem de ser autorizada pela Macrovision Corporation e só pode ser utilizada para visualização d CD em casa ou em casos limitados excepto se expressamente autorizado pela Macrovision Corporation. É proibido fazer a engenharia inversa ou a desmontagem do disco.

# Mais informações DATA CDs que

Tecnologia de compressão de som digital desenvolvida Level2/Ioliet da ISO9660\* Também pode ouvir discos com faixas de som MP3 gravados em formato multisessão (um formato em que os dados são adicionados ao disco), apenas se houver

### Dolby Surround (Pro Logic) \*Formato de ficheiro lógico para CD-ROM formalizado pela ISO (Organização internacional de normalização)

### Sugestão Para obter mais detalhes sobre faixas de som MP3 que

utilizado um televisor com o sistema PAL. podem ser reproduzidas, consulte as notas relativas a • Discos gravados no sistema de cores PAL, se for "Ouvir faixas de som MP3 a partir de uma lista" no lado azul deste manual. utilizado um televisor com o sistema NTSC. áudio. Este leitor está em conformidade com uma

### Entender a estrutura dos discos Os discos estão estruturados em secções, como se mostra

Disco

Se a imagem do menu do leitor ou do visor

de configuração estiver distorcida, mude o

No leitor carregue em  $I/\circlearrowleft$  e  $\blacksquare$  sem soltar.

A programação predefinida é NTSC.

A imagem não preenche todo o ecrã

sistema de cores do leitor para PAL ou

F Só para os modelos asiáticos:

Secção \*1 Equivalente a um filme, álbum ou música

Num VIDEO CD com a função PBC, o disco está dividido em "cenas"

## Direitos de autor

## pode reproduzir **Formatos**

RWs/CD-ROMs, de acordo com os formatos Level1/

### Pode ouvir faixas de som MP3 gravadas em CD-Rs/CD-

pela Digital Theater Systems. Em conformidade com o modo surround de 5.1 canais. "DTS" e "DTS Digital Out" são marcas comerciais da Digital uma faixa de som MP3 gravada na primeira sessão.

### Tecnologia de processamento de sinais de áudio desenvolvida pela Dolby Laboratories para o modo

MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) é um formato normalizado definido pela ISO/MPEG para compressão de dados de

Faixa\*

<sup>62</sup>Secções de uma imagem ou função de música num VIDEO CD

—Faixa\*

Pastas criadas para gravar faixas de som MP3 num disco

Tecnologia de compressão de som digital desenvolvida

pela Dolby Laboratories Em conformidade com o modo

<sup>t</sup> Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro

ogic" e o símbolo DD são marcas comerciais da Dolby

\*4 Dados de som gravados em formato MP3. (ficheiros MP3)

**Entender palavras especiais** 

DATA CD (CD-R/CD-RW/CD-ROM)

Índice

**Dolby\* Digital** 

surround de 5.1 canais.

Álbum\*3

## frequência de amostragem de 32kHz, 44,1kHz e 48kHz.

Nome de uma comissão que elabora normas internacionais para o sistema de compressão de áudio e vídeo digital. É também a norma autorizada pela comissão. MPEG1 está em conformidade com até 2 canais de estéreo. MPEG2, utilizado nos DVDs, está em conformidade com até 7.1 canais surround.

## ∟imitar a reprodução

Pode definir uma password e escolher um níve de limitação de reprodução para DVDs equipados com a função de limitação de

### reprodução. As cenas limitadas por esta função podem ser bloqueadas ou substituídas por outras. Definição do nível de limitação de reprodução

### 1 Carregue várias vezes em DISPLAY no modo de paragem para fazer aparecer o visor de configuração **2** Seleccione "CONFIGURAÇÃO

- PERSONALIZADA" utilizando ♠/♥ e carregue em ENTER. 3 Seleccione "RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO
- →" utilizando •/• e carregue em ENTER. 4 Introduza uma password de 4 dígitos e
- carreque em ENTER. Seleccione os números utilizando ♠/◆. Carregue em → para ir para o dígito seguinte Ouando introduzir uma password pela primeira vez, repita este passo mais uma vez

### para confirmar a password introduzida. <Ecrã televisor>



## **5** Seleccione "STANDARD" utilizando **↑/** •

carreque em ENTER. **6** Seleccione uma área como norma do nível

de limitação de reprodução (ex., "EUA.") utilizando ♠/♦ e carregue em ENTER. Se escolher "OUTROS →." seleccione e introduza um número de código na lista de códigos de área fornecida no fim desta secção, utilizando ◆/♠/♣/◆.

Para desligar o visor Carregue em DISPLAY. Para alterar a password Depois de executar o passo 4 de "Definição do nível de limitação de reprodução," seleccione "MUDAR PASSWORD →" utilizando ♠/♦ e carregue em ENTER. Digite a sua password de 4 dígitos utilizando ◆/◆/◆/→ e depois

### e carregue em ENTER. Para confirmar a password, digite novamente a nova password e carregue em ENTER.

Ouvir discos com limitações de reprodução **1** Coloque o disco no tabuleiro e feche a

**7** Carregue em ENTER.

ENTER.

Carregue em 🐔.

8 Seleccione o nível de limitação (ex.

medida que número diminui

Para voltar ao ecrã anterior

"4:PG13") utilizando ♠/♥ e carregue em

A limitação do visualizador fica mais restrita à

tampa até ouvir um estalido. Em seguida, carregue em ⊳. Aparece o visor para introdução da password. **2** Digite a password de 4 dígitos utilizando

8 de "Definição do nível de limitação de

♦/♣/♣/→ e depois carregue em ENTER.

carregue em ENTER. Aparece o visor para

mudar a password. Digite uma nova password

### A reprodução começa. Para cancelar a limitação de reprodução Seleccione "DESACT." para "NÍVEL" no passo

### reprodução." Se se esquecer da password Abra a tampa e execute os passos 1-3 de

"Definição do nível de limitação de reprodução." Introduza os 6 dígitos "199703" no passo 4 e carregue em ENTER. Depois de digitar a nova password e carregar em ENTER, repita todo o procedimento desde o passo 1 de "Ouvir discos com limitações de reprodução."

Lista de códigos de área

Standard Código de região

2047

2046

2057

2070

2079

2090

2092

2304

2115

2149

2424

2165

2174

2248

2238

2254

2276

2363

2362

2436

2501

2499

2086

Alemanha

Argentina

Austrália

Áustria

Bélgica

Brasil

Canadá

Chile

China

Coreia

Dinamarca

Filipinas

Finlândia

Indonésia

Malásia

México

Voruega

Paquistão

Portugal

Rússia

Suécia

Tailândia

Código Idioma

1171 Faroes

Singapura

Nova Zelândia 2390


Países Baixos 2376

Reino Unido 2184


Pode abrir a cobertura tipo ventoinha existente na tampa do leitor e inserir a "folha do design" fornecida ou as suas imagens e fotografias

### do leitor. 2 No verso da tampa empurre o fecho (1) e

solte o gancho (2).

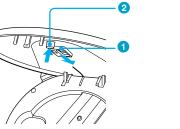

- **3** Feche a tampa e retire a cobertura.
- **5** Alinhe os dois orifícios da cobertura com
- os pinos da tampa (1). Introduza o

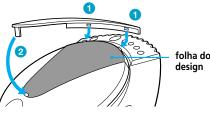

Código Idioma

1505 Slovak

Shona

1506

1507

1508

- Não introduza debaixo da cobertura nada maior do que a folha do design nem mais espesso do que uma fotografia.
- Dependendo do tipo de papel que estiver a utilizar ou das condições de impressão, a cobertura pode ficar manchada de tinta.

# Ligar outros


DVP-PQ1

http://www.sonv.net/

### Para obter melhores imagens

Se o seu televisor\* tiver uma tomada de entrada S VIDEO, ligue este leitor ao televisor com um cabo S VIDEO para obter imagens de melhor \* Também pode utilizar monitores e projectores.

Ligar ao televisor utilizando um cabo S VIDEO

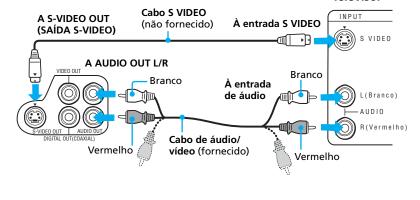

## Para obter melhor som


Consulte os diagramas abaixo para saber como fazer a ligação a um amplificador.

- Amplificador de AV com DTS, Dolby Digital ou descodificador de
- DTS, Dolby Digital ou MPEG do DVD. Amplificador de AV com descodificador Dolby Surround (Pro Logic): Utilize um cabo de áudio estéreo ou um cabo digital coaxial\*. Pode


áudio MPEG: Utilize um cabo digital coaxial\*. Pode apreciar o som

apreciar o som Dolby Surround do DVD

consulte "Programações e ajustes" no lado azul deste manual.

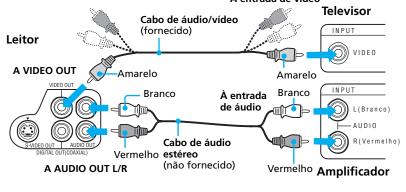



# À entrada de vídeo

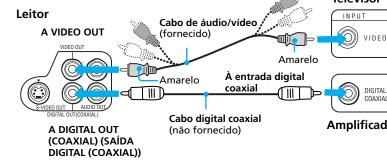

Pode ligar este leitor a um amplificador e colunas para obter melhor som.

\* Se ligar um cabo digital coaxial, não pode utilizar a função TVS deste leitor. Antes de utilizar o leitor, efectue as respectivas programações ("SAÍDA DIGITAL"/"DOLBY DIGITAL"/"DTS"/"MPEG"), de acordo com os

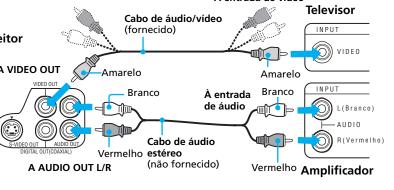


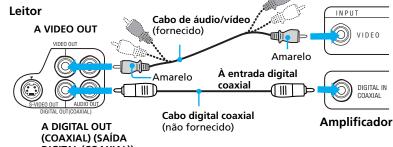

- Amplificador estéreo: Utilize um cabo de áudio estéreo.
- componentes ligados (ex. amplificador). Para saber mais detalhes,

### Ligar um amplificador utilizando um cabo de áudio estéreo À entrada de vídeo

# Ligar um amplificador utilizando um cabo digital

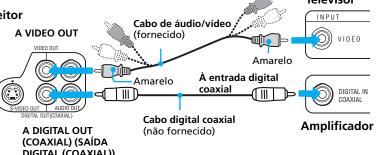

## Precauções

Os requisitos de energia, o consumo de energia e o código da região do aparelho estão indicados na parte inferior do leitor. Verifique se a tensão de funcionamento do leitor é idêntica à tensão da rede

# de corrente eléctrica local.

### Código da região Requisitos de energia e consumo de energia

- Cuidado A utilização de instrumentos ópticos com este produto aumenta o risco de lesões oculares. • Se cair algum objecto ou líquido dentro da caixa do aparelho, desligue o leitor e mande verificá-lo por
- um técnico qualificado antes de voltar a utilizá-lo. Fontes de alimentação (corrente eléctrica) • Mesmo que desligue o aparelho, ele continua
- ligado à rede de corrente (CA) enquanto não o desligar da tomada de parede. • Se não pretende utilizar o leitor durante um período de tempo prolongado, desligue-o da

tomada de parede. Para desligar o cabo de

eléctrica), puxe pela ficha; nunca pelo próprio cabo. nstalação • Não instale o leitor numa posição inclinada. Este leitor foi concebido para funcionar apenas na

alimentação de corrente (cabo de ligação à corrente

- posição horizontal. • Coloque o leitor num local com ventilação adequada para evitar o sobreaquecimento interno do aparelho. • Não instale o leitor sobre uma superfície mole, como um tapete, que possa bloquear os orifícios de
- ventilação. • Não instale o leitor junto de fontes de calor ou num local exposto à luz solar directa, pó excessivo, vibrações mecânicas ou choques

• Afaste o leitor e os discos de equipamentos com

ímanes fortes, como fornos de microondas ou

colunas de grandes dimensões. -uncionamento Se transportar o leitor directamente de um local frio para um local quente, ou se o colocar numa sala muito húmida, pode provocar uma

- condensação de humidade nas lentes existentes no seu interior. Se isso acontecer o leitor pode não funcionar bem. Nesse caso retire o disco e deixe o leitor ligado durante cerca de trinta minutos até a humidade se evaporar. • Quando abrir a tampa, não toque no disco
- enquanto estiver a rodar. • Quando transportar o leitor retire os discos. Se não o fizer, pode danificar o disco.

Regulação do volume Quando estiver a ouvir uma parte com níveis de entrada de som muito baixos ou sem sinais de áudio, não aumente o volume. Se o fizer, quando reproduzir uma parte com um nível de pico, pode danificar as

Limpe a caixa do leitor, o painel e os comandos com um pano macio ligeiramente humedecido numa solução de detergente suave. Não utilize nenhum tipo de esfregão ou pó de limpeza abrasivo ou dissolventes como álcool ou benzina. Limpeza dos discos

### Não utilize um disco de limpeza à venda no mercado. Pode provocar uma avaria. **AVISO IMPORTANTE**

ecrã do televisor uma imagem fixa ou um menu. Se deixar ficar a imagem fixa ou o menu no ecrã do elevisor durante um período de tempo prolongado orre o risco de danificar, para sempre, o ecrã do O risco de ocorrência de uma situação deste tipo é

### naior nos televisores de projecção. Se tiver dúvidas ou problemas relacionados com o leitor, consulte o agente da Sony da sua zona.

Notas sobre os discos Para manter o disco limpo, pegue-lhe pelas extremidades. Não toque na sua superfície. • Não exponha o disco à luz solar directa ou a fontes de calor, como saídas de ar quente, nem o deixe dentro de um carro estacionado ao sol, uma vez

que a temperatura no interior do automóvel pode

• Depois de reproduzir o disco guarde-o na respectiva caixa. • Limpe o disco com um pano de limpeza. Limpe o disco do centro para fora.

• Não utilize solventes, como benzina, diluente,

anti-estático destinado aos LPs de vinil.

produtos de limpeza à venda no mercado ou spray

subir consideravelmente.

# lesolução de

Discos que

reproduzir (

**Identificar os discos** 

Discos que pode reproduzir

O logótipo "DVD VIDEO" é uma marca comercial.

Discos que não pode reproduzir

• Secções de dados em CD-EXTRAs

DVD VIDEO: CDs de música:

CD-Rs/CD-RWs/CD-ROMs (incluindo photo CDs)

(excepto discos gravados em CD de música ou no

• Camada HD (alta densidade) em Super Audio CDs

• DVD-ROMs, discos DVD Audio, DVD-RWs (modo

• Não pode reproduzir neste leitor DVDs com códigos

• Discos com formatos irregulares, como em forma de

Discos gravados num sistema de cores que não seja

Discos gravados no sistema de cores NTSC, se for

Pode não conseguir reproduzir alguns CD-Rs/CD-RWs/

DVD-Rs/DVD-RWs (modo VR) devido às condições de

formato VIDEO CD e faixas de som MP3)

Discos com etiquetas ou cola na superfície.

Para modelos dos E.U.A./Canadá:

Para modelos europeus/asiáticos

gravação (i.e., não finalizada, etc.).

palavras

especiais

VIDEO CDs: USG

coração ou estrela

pode

Se ocorrer algum dos problemas descritos

## Alimentação

ligação à corrente). Feche a tampa do leitor até ouvir um estalido.

## Imagem

### A imagem não aparece. A imagem aparece distorcida. Verifique se o leitor está bem ligado.

- Werifique se o cabo de ligação à corrente está danificado.
- vídeo do televisor para que a imagem transmitida pelo leitor apareça no ecrã do televisor. F Se o sinal de vídeo do leitor de DVD for

abaixo durante a utilização do leitor, utilize este guia de resolução de problemas para tentar solucioná-lo. Se não conseguir resolvêlo, consulte o agente Sony mais próximo.

## O leitor não liga.

- F Verifique as ligações e mude a entrada de
- VIDEO do televisor, se existir.

## F Ligue bem o cabo de alimentação (cabo de

- enviado para o televisor através do videogravador, a qualidade da imagem pode ser afectada pelo sinal de protecção contra cópia existente em alguns programas de DVD. Se continuar a ter problemas, depois de ligar o leitor directamente ao televisor, tente fazer a ligação à entrada S

### Não se ouve o som.

Verifique se o leitor está bem ligado. Verifique se o cabo de ligação de áudio está danificado.

F Verifique se o leitor está ligado

correctamente ao amplificador.

- Mude a programação da entrada de áudio do amplificador de modo a ouvir o som do F O leitor está no modo de pausa, reprodução
- em câmara lenta ou varrimento. F Se não for emitido som pela tomada DIGITAL OUT (COAXIAL), verifique a programação de configuração de áudio. (Consulte "Programações e ajustes" no lado

### seleccione "ESTÉREO" para reproduzir as faixas de som DTS de um CD. Ouve-se um ruído forte.

Se estiver a reproduzir um CD com faixas

ATT" na programação de configuração de

áudio. (Consulte "Programações e ajustes"

© Carregue repetidamente em AUDIO e

de som DTS, as tomadas AUDIO OUT L/R produzem ruído. O volume de som está baixo. Seleccione "ACTIVADO" para "AUDIO

no lado azul).

### Se estiver a reproduzir um Super VCD que não contenha uma segunda faixa de áudio, não se ouve o som quando seleccionar "2: ESTÉREO," "2: 1/E," ou "2: 2/D"

Só para os modelos asiáticos:

Funcionamento

telecomando e o leitor.

\_\_\_\_

### mesmo depois de ter regulado a opção O telecomando não funciona. "FORMATO ECRÃ" em "CONFIGURAÇÃO Retire todos os obstáculos existentes entre o PERSONALIZADA".

\_\_\_\_

## remoto do leitor

Não consegue reproduzir o disco. Feche a tampa do leitor até ouvir um

# © O leitor está no modo de reprodução

- Nos discos com um sinal de pausa automática, o leitor pára a reprodução
- Não consigo executar determinadas funções como Parar, Varrimento, Reprodução em câmara lenta, Reprodução repetitiva ou Reprodução aleatória.

### legendas ou cancelá-las. Fig. Em vez de carregar em AUDIO, ANGLE ou carregando repetidamente em AUDIO.

- F Não existem faixas multi-idioma, legendas ou multi-ângulos gravadas no DVD.
- Substitua todas as pilhas do telecomando
- O tipo do disco não é compatível com o Existe humidade condensada no interior do

Alguns discos não permitem a utilização destas funções.

- SUBTITLE, carregue em MENU para fazer aparecer o menu do DVD e seleccione a opção desejada ◆/◆/◆/◆ e ENTER.
- Aponte o telecomando para o sensor
- por pilhas novas.

Utilize o telecomando junto do leitor.

© Coloque o disco no tabuleiro com o lado gravado virado para baixo e carregue no centro até encaixar com um estalido.

# A reprodução não começa no princípio do

- carregue em CLEAR ou em duas vezes. A reprodução pára automaticamente.

## Não consigo alterar o idioma do som ou o

- a cena que está a ver.

- leitor. (Consulte "Precauções" para obter mais informações)
- repetitiva, aleatória ou retomar reprodução. Para voltar ao modo de reprodução normal,
- quando detecta o sinal.

## Não consigo alterar o idioma das

### Weste DVD não é permitido alterar o idioma, ângulo ou legendas.

- O leitor não está a funcionar bem. © O funcionamento do leitor pode ser afectado pela electricidade estática, etc. Desligue o cabo de alimentação de CA (cabo de ligação à corrente) e volte a ligá-lo.
- assistência com cinco caracteres (uma combinação de uma letra e dígitos (por exemplo, "E:61:10")).

Coloque o disco correctamente no

Aparece no ecrã um número de

Mensagens de erro

F Se os dígitos começarem por "E": Consulte o agente da Sony mais próximo.

## Sistema

Laser: Laser semiconductor Sistema de formato do sinal: Modelos europeus: PAL/NTSC Modelos asiáticos: NTSC/PAL (Consulte a secção "Imagem" de "Resolução de

VIDEO OUT: Tomada Phono/ 1,0Vp-p/75Ω

Requisitos de energia: 50/60Hz Se os primeiros 3 dígitos forem "C13": Requisitos de alimentação: 9W Limpe o disco com um pano de limpeza. Se os primeiros 3 dígitos forem "C31": Peso (aprox.): 1,3kg Temperatura de funcionamento: 5°C a 35°C Humidade de funcionamento: 25-80% Acessórios fornecidos OManual de instruções (1) cabo de áudio/vídeo (1) Telecomando (1)

# Características técnicas

Modelos dos E.U.A./Canadá: NTSC

problemas" para mudar de sistema).

C: 0,3Vp-p (PAL), 0,286Vp-p (NTSC)/

## F Não existem outros ângulos gravados para

(Nome da tomada: Tipo da tomada/Nível de saída/Impedância de carga) AUDIO OUT L/R: Tomada Phono/2Vrms/10kΩ DIGITAL OUT (COAXIAL): Tomada Phono/0,5Vp-p/

S-VIDEO OUT: 4Mini DIN de 4 pinos/

SELLA /Canadá, 120V Modelos europeus/asiáticos: 220-240V, Dimensões (aprox.): 190×135×235mm (l/a/p) Pilhas R6 (tamanho AA) (2)

Adaptador EURO AV (Só para os modelos

As características técnicas e o design estão sujeitos a

europeus) (1)

alterações sem aviso prévio.

Folha do design

## 2528

Código Idioma

Os verificadores ortográficos dos idiomas estão em conformidade com a norma ISO 639:1988 (E/F)

1027	Afar	1183	Irish	1349	Macedonian	1509	Somal
1028	Abkhazian	1186	Scots Gaelic	1350	Malayalam	1511	Alban
1032	Afrikaans	1194	Galician	1352	Mongolian	1512	Serbia
1039	Amharic	1196	Guarani	1353	Moldavian	1513	Siswa
1044	Arabic	1203	Gujarati	1356	Marathi	1514	Sesoth
1045	Assamese	1209	Hausa	1357	Malay	1515	Sunda
1051	Aymara	1217	Hindi	1358	Maltese	1516	Swedi
1052	Azerbaijani	1226	Croatian	1363	Burmese	1517	Swahi
1053	Bashkir	1229	Hungarian	1365	Nauru	1521	Tamil
1057	Byelorussian	1233	Armenian	1369	Nepali	1525	Telug
1059	Bulgarian	1235	Interlingua	1376	Dutch	1527	Tajik
1060	Bihari	1239	Interlingue	1379	Norwegian	1528	Thai
1061	Bislama	1245	Inupiak	1393	Occitan	1529	Tigrin
1066	Bengali;	1248	Indonesian	1403	(Afan)Oromo	1531	Turkn
	Bangla	1253	Icelandic	1408	Oriya	1532	Tagalo
1067	Tibetan	1254	Italian	1417	Punjabi	1534	Setsw
1070	Breton	1257	Hebrew	1428	Polish	1535	Tonga
1079	Catalan	1261	Japanese	1435	Pashto;	1538	Turkis
1093	Corsican	1269	Yiddish		Pushto	1539	Tsong
1097	Czech	1283	Javanese	1436	Portuguese	1540	Tatar
1103	Welsh	1287	Georgian	1463	Quechua	1543	Twi
1105	Danish	1297	Kazakh	1481	Rhaeto- Romance	1557	Ukrai
1109	German	1298	Greenlandic	1482	Kirundi	1564	Urdu
1130	Bhutani	1299	Cambodian	1483	Romanian	1572	Uzbek
1142	Greek	1300	Kannada	1489	Russian	1581	Vietna
1144	English	1301	Korean	1491	Kinyarwanda	1587	Volap
1145	Esperanto	1305	Kashmiri	1495	Sanskrit	1613	Wolof
1149	Spanish	1307	Kurdish	1498	Sindhi	1632	Xhosa
1150	Estonian	1311	Kirghiz	1501	Sangho	1665	Yorub
1151	Basque	1313	Latin	1501	Serbo-	1684	Chine
1157	Persian	1326	Lingala	1004	Croatian	1697	Zulu
1165	Finnish	1327	Laothian				

1332

Lithuania

1334 Latvian;

1345 Malagasy

1347 Maori

folha do design


Utilizar a

1 Carregue em ≜PUSH para abrir a tampa



**4** Coloque uma folha do design na tampa.

gancho no orifício da tampa (2) até

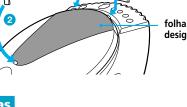


Código Idioma

Lista dos códigos de idioma

### Ligação ao televisor

Com esta ligação pode obter uma imagem e um som de alta qualidade. Antes de fazer a ligação, verifique se o televisor está

Para obter uma imagem e um som melhores, consulte o lado castanho deste manual. Consulte também o manual de instruções dos componentes que quer ligar.

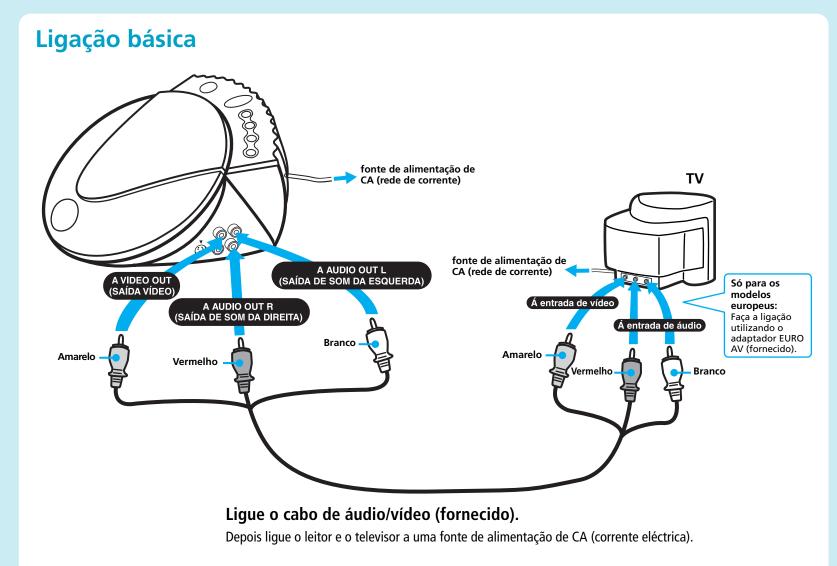

### Notas sobre como fazer a ligação ao televisor

- Não ligue este leitor directamente a um componente como um videogravador. Se o fizer, a imagem pode ter ruído.
- Se ligar este leitor ao um televisor mono. utilize um cabo de conversão estéreo-mono (não fornecido).

### Para colocar as pilhas no telecomando

Abra a tampa. Introduza duas pilhas de R6 (tamanho AA) fazendo corresponder os terminais + e - com as marcas do interior do compartimento e feche a tampa.



## para os modelos europeus)

Monte o adaptador Euro AV (fornecido) no televisor. Depois, ligue o cabo de áudio/vídeo às tomadas correspondentes do adaptador Euro AV.




Ouvir

discos

## Ligar o adaptador EURO AV (Só



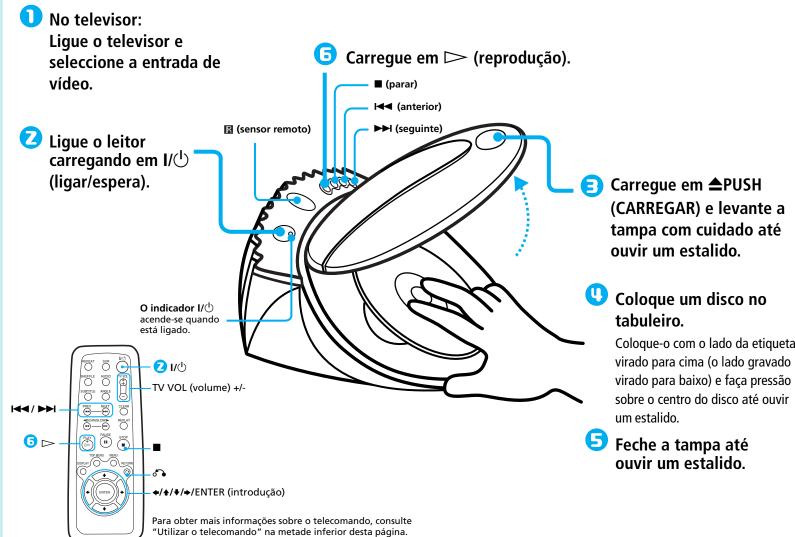

Passos básicos e sugestões sobre a

de áudio MP3 gravadas num DATA CD\*.

a mesma função.

Pode reproduzir DVDs, VIDEO CDs, CDs de música, bem como faixas

Os botões do leitor e os do telecomando com o mesmo símbolo têm

\*Um CD-R/CD-RW/CD-ROM com faixas de áudio MP3 gravadas no disco é designado por "DATA

## (só para os produtos Sony) Carregue em TV VOL +/-.

Esta função pode não estar disponível dependendo do televisor ligado.

### Para ouvir a secção ou a faixa seguinte ou anterior

reprodução.

Carregue em ▶ ou ◄ durante a

## Para parar a reprodução

Carregue em ■. Quando voltar a carregar em ▷, a reprodução começa a partir do ponto onde parou. (Retomar a reprodução)

## Para reproduzir a partir do

Carregue duas vezes em ■ e, depois, carregue

### Para retirar o disco

Segure no disco pelas extremidades e puxe fazendo pressão sobre o centro.



## Para regular o volume do televisor Para desligar o leitor

### Carregue em I/. Se não carregar em nenhum botão durante 15

minutos, activa a protecção do ecrã. Para voltar ao ecrã normal, carregue em ▷. O leitor desliga-se automaticamente passados mais 45 minutos.

### Se aparecer um ecrã de menu quando carregar em >

Nalguns DVDs e VIDEO CDs, quando carregar em ⊳ pode aparecer um menu. O menu permite-lhe, normalmente, seleccionar itens como um título (cinema ou álbum), idioma de áudio ou legendas utilizando ◆/◆/◆/→ e ENTER. Nos VIDEO CDs esta função tem o nome de PBC (Controlo da reprodução). Só para os modelos asiáticos: As funções PBC dos Super VCDs não funcionam com este leitor.

### Para voltar à visualização do menu durante a reprodução de um disco com a função PBC Carregue em 🐔.

função PBC Carregue em ▶▶ ou ◄◄ durante a paragem para seleccionar a faixa (imagem ou música) que quer reproduzir e carregue em ⊳ ou ENTER.

### Para voltar à reprodução PBC Carregue duas vezes em ■ e depois em ▷.

Para reproduzir um disco sem utilizar a

## **Utilizar o telecomando**

- Aponte o telecomando para o sensor remoto ■. Se não funcionar, aproxime-se do sensor remoto 🖪.
- Não exponha o sensor remoto 🖫 à luz solar directa ou à luz de candeeiros. Se o fizer pode provocar uma avaria.

### Se o formato da imagem não corresponder ao tipo do televisor

Em "FORMATO ECRÃ" da programação do ecrã de configuração seleccione a programação que corresponde ao televisor. (Consulte "Programações e ajustes" para obter informações).

# Pode seleccionar e reproduzir faixas de som

Ouvir faixas

de som MP3

a partir de

uma lista

MP3 da lista que aparece no menu.

### Seleccionar uma faixa de som MP3

### 1 Carregue em MENU.

Aparecem os álbuns que contêm faixas de som

## <Ecrã televisor>

FAVORITE SONGS

**2** Seleccione um álbum utilizando **4**/**₹** e

Número da faixa seleccionada

01SHE IS SPECIAL 02ALL YOU NEED IS ...

06\*\*\*\*\*\*\* 07TAKE TIME,TAKE TIME

é possível reproduzir

Aparecem as faixas de som MP3 contidas no

Número de faixas do álbum que

ASSICAL ALSA OF CUBA

1(30)

<u>ROCK BEST HI</u> KARAOKE

BOSSANOVA

carreque em ENTER.

J A Z Z (1)((90))

03SPICY LIFE 04HAPPY HOUR 05RIVER SIDE

<Ecrã televisor>

### Número do álbum seleccionado Número de álbuns do disco que é possível reproduzir

- Não pode reproduzir os ficheiros com os formatos de áudio seguintes.
- Faixas de som MP3 que não tenham a extensão
- ".MP3." mas que não sejam faixas de som MP3
- Faixas de som gravadas no formato MP3PRO.
- Dados que não sejam MPEG1 Audio Layer 3.
- Só pode ver o alfabeto e os números. Os outros
- caracteres aparecem como um "\*" (asterisco).

## **3** Seleccione uma faixa utilizando **4**/**♦** e carregue em ENTER.

A reprodução começa.

## Reprodução

a sombreado na lista.

- Só pode reproduzir neste leitor as faixas de som
- MP3 que aparecem na lista (máximo de 100 álbuns
- ou 200 faixas). • As faixas de som MP3 são reproduzidas pela ordem por que aparecem na lista. Esta pode não coincidir com a ordem de gravação.

Para ver a página anterior ou seguinte de

O álbum ou faixa que está a ser reproduzido aparece

uma lista de álbuns ou faixas

Para voltar ao ecrã anterior

Carregue uma vez em MENU.

Carregue em → ou ←.

Para desligar o menu

Carregue em 🐔.

Sugestão

Notas


- Faixas de som MP3 criadas sem respeitar a norma
- ISO9660 Level1/Level2/Joliet.
- de nome de ficheiro ".MP3."
- Ficheiros com a extensão de nome de ficheiro
- Faixas de som MP3 gravadas no formato Packet
- Indicações do visor
- Este leitor não permite ver as etiquetas ID3.

# **Utilizar** o telecomando

- Para alterar o modo de reprodução, o efeito de som e a imagem ou para utilizar o menu do DVD.
- "Funções"
- Para ler as informações do disco no
- "Ler o ecrã"

### Telecomando

As letras abaixo correspondem às letras indicadas na secção "Funções". Utilize as letras para localizar rapidamente os botões necessários para cada operação.

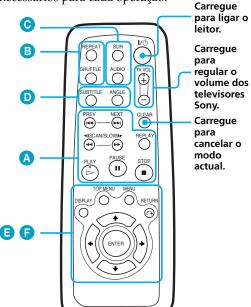

## Funções

reprodução

Algumas funções de reprodução dos DVDs e VIDEO CDs descritas podem estar restringidas pelos produtores do software. Consulte instruções dos DVDs e VIDEO CDs.

### Operações básicas (A)

Operações basicas (6)			
Para	Carregue		
reproduzir	$\triangleright$		
parar			
pausa	II		
ir para título* ou faixa* anterior/ seguinte	▶► NEXT (seguinte) ou ► PREV (anterior) durante a reprodução.		
localizar à frente/ atrás	▶▶ ou ◀◀◀¶ ao reproduzir. Carregue repetidamente no botão para mudar de velocidade. Para voltar à reprodução normal, carregue ▷.		
reproduzir à frente/atrás em câmara lenta	▶▶▶ ou ◀◀◀¶ durante uma pausa. (apenas DVD/VIDEO CD. Só funciona para a frente nos VIDEO CDs). Carregue repetidamente no botão para mudar a velocidade de reprodução. Para voltar à reprodução normal, carregue ▷.		
repetir a	REPLAY (repetição) ao reproduzir. (só DVD)		

### <sup>†</sup>Para informações, consulte "Entender as estruturas dos discos" em "Discos que pode reproduzir e palavras especiais" no lado castanho.

## Seleccionar o modo de reprodução (B)

Pode reproduzir o título/faixa seleccionados repetida ou aleatoriamente. Para cancelar a operação, carregue repetidamente no botão indicado para seleccionar "DESACT." ou em CLEAR (limpar).

Para	Carregue
reproduzir aleatoriamente	<b>SHUFFLE</b> (aleatória) repetidamente ao reproduzir. (só DVD/VIDEO CD/CD)
repetir a reprodução	<b>REPEAT</b> (repetitiva) repetidamente ao reproduzir. Se seleccionar Reprodução repetitiva na reprodução aleatória, reprodução aleatória é repetida.

Para alterar

Pode alterar o idioma nos DVDs gravados com faixas multi-idiomas. Quando

Carregue

o idioma/som	<b>AUDIO</b> (som) várias vezes ao reproduzir para seleccionar a opção desejada.	mudar os
	Nos DVDs: Seleccione um idioma nas opções do ecrã. (Se aparecer um número de 4 dígitos, verifique o número na "Lista de códigos de idioma" no lado castanho deste manual).	ver/muda legendas
	Nos VIDEO CDs/CDs/DATA CDs:	
	• ESTÉREO: Para ouvir o som estéreo standard.	
	• 1/E: Para ouvir o som do canal esquerdo das duas colunas.	
	• 2/D: Para ouvir o som do canal direito das duas colunas.	-
	Nos Super VCDs (Só modelos asiáticos): (O número antes dos dois pontos mostra o número da faixa de	<b>Utilizar</b>
	áudio que está a reproduzir. Para saber o significado do que aparece a seguir aos dois pontos, consulte acima).	Se tiver um do som ou

### **Programações de SUR** (surround) repetidamente ao reproduzir para seleccionar a Surround virtual do televisor

### Os sinais do modo surround só são transmitidos se o

leitor estiver ligado AUDIO OUT L/R. Defina as programações de

surround dos desactivado A função de surround não funciona se o disco não tiver sinal posterior.

sua volta.

ouvir um VIDEO CD de Karaoke, pode desactivar as vozes. Este leitor também permite usufruir do modo surround

ma/som	opção desejada.	mudar os anguio		
	<b>Nos DVDs:</b> Seleccione um idioma nas opções do ecrã. (Se aparecer um número de 4 dígitos, verifique o número na "Lista de códigos de idioma" no lado castanho deste manual).	ver/mudar legendas		
	Nos VIDEO CDs/CDs/DATA CDs:			
	• ESTÉREO: Para ouvir o som estéreo standard.			
	• 1/E: Para ouvir o som do canal esquerdo das duas colunas.			
	• 2/D: Para ouvir o som do canal direito das duas colunas.			
	Nos Super VCDs (Só modelos asiáticos): (O número antes dos dois pontos mostra o número da faixa de	Utilizar o mer		
	(O numero untes dos dois pontos mostra o numero da raixa de	Co tivor um monu		

### • 1: ESTÉREO • 2: ESTÉREO • 1: 1/E • 2: 1/E • 1: 2/D • 2: 2/D

opção desejada. (số DVD) Para cancelar a programação de surround, carregue repetidamente em SUR para seleccionar "DESACT"

- •TVS DINÂMICO: Para obter o efeito de surround com as colunas do televisor. O efeito de som é como se tivesse um conjunto de colunas adicionais junto de si
- TVS ENVOLVENTE: Para obter o efeito de surround com as colunas do televisor. O efeito de som é como se tivesse cinco conjuntos de colunas virtuais à sua volta. • TVS NOCTURNO: Para ouvir o modo surround com um
- volume de som mais baixo. (Só DVD Dolby Digital) • TVS STANDARD: Para obter o efeito de surround com um conjunto de colunas frontais ligadas ao leitor. O efeito de som obtido é como se tivesse três conjuntos de colunas adicionais à

## Mudar o ângulo de visualização e as legendas (D)

Se tiver diversas imagens (ângulos) gravadas no disco, pode seleccionar os ângulos da imagem ou, no caso de DVDs multi-idiomas, mudar o idioma das

Carregue

mudar os ângulos	<b>ANGLE</b> (ângulo) repetidamente ao reproduzir para seleccionar o número do ângulo a reproduzir. (só DVD)	
ver/mudar legendas	<b>SUBTITLE</b> (legenda) para seleccionar o idioma da legenda. (só DVD) (Se aparecer um número de 4 dígitos, verifique o número na "Lista de códigos de idioma" no lado castanho deste manual).	
	Para cancelar a legenda, carregue repetidamente em <b>SUBTITLE</b>	

### nu do DVD (🖪)

m menu gravado no DVD, pode seleccionar itens como o título, idioma ou legendas.

Para ver	Carregue
menu do DVD	TOP MENU (menu principal) ou MENU. Seleccione um item utilizando ◆/◆/◆/→ e carregue ENTER. (só DVD) TOP MENU: Mostra um menu com os títulos das músicas e filmes disponíveis. MENU: Mostra menu com idiomas das legendas/áudio.

### Ver informações no ecrã (F)

Para ver

Pode ver informações como o tempo de reprodução ou o texto do disco no ecrã do

Para voltar ao ecrã normal, carregue repetidamente DISPLAY.

Carregue **DISPLAY** (visualizar) ao reproduzir. Depois carregue repetidamente ENTER para alternar entre o visor do tempo total de reprodução e o tempo restante ou vice-versa. (Para informações, consulte "Visor do tempo" na próxima secção). DVD/CD TEXT ou o nome da faixa MP3 aparecem seguido da visualização do tempo se este estiver gravado no disco. (Só aparecem as letras do alfabeto). **DISPLAY** duas vezes ao reproduzir. (só DVD)

(Para informações, consulte "Visor de áudio" na próxima

## Ler o ecrã

Durante a reprodução pode ver o formato do tempo ou de áudio na parte superior do ecrã

## Visor do tempo

do televisor.

Álbum actual/ número do título • T título, A: álbum

@ T11 − 8 T 1:01:57 ► secção actual/faixa/ Visor do tempo • D disco, T: título ou faixa, C: secção

Com - : Tempo restante \*Neste caso, o disco está a reproduzir a secção 8 do 11º título há hora 1 minuto e 57 segundo

• Sem marca: Tempo de

## Visor de áudio

Formato de áudio actual (Dolby Digital, DTS, PCM,etc.) Número do DOLBY DIGITAL 3 /2 .1

Número do Número do componente frontal e central (Efeito de baixas Neste caso, o formato de áudio do disco indicado é Dolb

Digital 5.1 canais (ch). 3 (Frontal esquerda/Direita/Central) + 2 (Posterior esquerda/Direita) + 0.1 (LFE)

Se "DTS" estiver programado para "DESACT." na programação de configuração de áudio, o visor DTS não aparece mesmo que o disco tenha um sinal DTS. (Consulte "Programações e ajustes" para obter

## rogramaçõ

ajustes



- Para alterar o idioma utilizado nas legendas, som ou ecrãs.
- "Configurar Idioma/Ecrã/Áudio"
- áudio quando estiver ligado um
- "Configurar Idioma/Ecrã/Áudio
- cenas violentas).

## Configurar Idioma/Ecrã/Áudi

## apresentado abaixo.

- forma a adaptar-se ao seu televisor.

- o lado castanho deste manual).

ambiente de reprodução.

- Para ajustar o formato da imagem de
- Para seleccionar a programação de
- Para programar os níveis de limitação
- "Limitar a reprodução" (Consulte

## leitor está ligado.

- "Configurar Idioma/Ecrã/Áudio"
- amplificador.

Pode alterar o idioma das opções do menu (menus) e do som bem como ajustar a saída de áudio e vídeo de forma a corresponderem a componentes (por exemplo, o televisor) a c

### Ecrã de configuração em aos passos do procedimer

- da reprodução (por exemplo, barrar as

1 Carregue várias vezes em DISPLAY no modo de paragem para fazer aparecer o visor de configuração.

**2** Seleccione a opção de configuração

- utilizando ⁴/₹ e carregue em ENTER. SELECÇÃO IDIOMA: Para alterar a programação do idioma. CONFIGURAÇÃO PERSONALIZADA: Para alterar as programações diferentes do
- **3** Seleccione uma opção (por exemplo, "OPÇÕES MENU") utilizando 4/₹ e carregue em ENTER. Para obter informações, consulte a lista que aparece à direita.

**4** Seleccione uma programação (por

carreque em ENTER.

aparece à direita.

exemplo, "INGLÊS") utilizando ♠/♦ e

Para obter informações, consulte a lista que

Para desactivar o ecrã de configuração: Carregue várias vezes em DISPLAY até o ecrã desaparecer.

## 🔀 Seleccionar a configuração do idioma

Para as opções abaixo, seleccione o idioma na Lista de idiomas mostrada

aos	Opção	Selecciona
que o	OPÇÕES MENU	O idioma que deseja para o menu do leitor e ecrã de configuração.
to	MENU* (só DVD)	O idioma desejado para o menu gravado no disco.
	AUDIO* (só DVD)	O idioma de som desejado. (ORIGINAL: O idioma prioritário do disco é seleccionado automaticamente).
	LEGENDA* (só DVD)	O idioma das legendas. (IDIOMA AUDIO: O idioma das legendas muda com

## \*Se não estiver gravado no disco o idioma seleccionado, é seleccionado automaticamente outro idioma.

Selecciona

idioma de áudio).

Se seleccionar "OUTROS", introduza o código de idioma indicado na lista no lado

## Seleccionar a configuração do ecrã

castanho deste manual, utilizando ♠/♦/→.

(Altere esta opção

para adaptar a

televisor).

FORMATO ECRÃ\* imagem ao ecrã do

 4:3 LETTER BOX Para um televisor normal, Mostra



Para um televisor normal. Corta partes de uma imagem de 16:9 para se adaptar à largura do ecrã.

Para um televisor com um ecrã

uma imagem de 16:9 adaptada à

largura do ecrã mas mantém o

16:9 ou com o modo 16:9.

SISTEMA DE • AUTO: Para um televisor com DOIS sistemas de CORES cores. (Programação predefinida) (Só modelos asiáticos • PAL: Para um televisor com o sistema de cores PAL. (Seleccione quando reproduzir um VIDEO • NTSC: Para um televisor com o sistema de cores

\* A programação gravada no disco tem prioridade.

## 🥘 Seleccionar a configuração de áudio

Opção Selecciona • DESACT.: Programação normal. **AUDIO ATT** (Atenuação do som) • ACTIVADO: Quando o som da reprodução apresentar distorções. SAÍDA DIGITAL (Para instruções sobre esta ligação, consulte "Ligar outros componentes" no lado castanho do manual). utilizar um cabo • DESACT.: Quando ligar um televisor/amplificador a digital coaxial). AUDIO OUT L/R. ACTIVADO: Quando ligar um amplificador com uma

### tomada de entrada digital, etc., a DIGITAL OUT (COAXIAL). DOLBY DIGITAL (Para instruções sobre esta ligação, consulte "Ligar outros componentes" no lado castanho do manual). (Ajuste apenas se "SAÍDA DIGITAL • <u>D-PCM</u>: Programação normal. estiver regulada para • DOLBY DIGITAL: Quando ligar a um amplificador "ACTIVADO"). com um descodificador Dolby Digital incorporado.

(Para instruções sobre esta ligação, consulte "Ligar

outros componentes" no lado castanho do manual).

(Para instruções sobre esta ligação, consulte "Ligar

outros componentes" no lado castanho do manual).

• ACTIVADO: Quando ligar um amplificador com um

• DESACT.: Programação normal.

descodificador DTS incorporado

• <u>PCM</u>: Programação normal. • MPEG: Quando ligar um amplificador com um "ACTIVADO").

## Sugestão

estiver regulada para

(Aiuste apenas se

"SAÍDA DIGITAL"

"ACTIVADO").

(Só modelos asiáticos/

As programações sublinhadas são programações predefinidas.

O botão ⊳ e o botão "+" de **TV VOL** têm um ponto em relevo.